


Инструкции по клиновому креплению для отвалов 5/8" и 3/4"

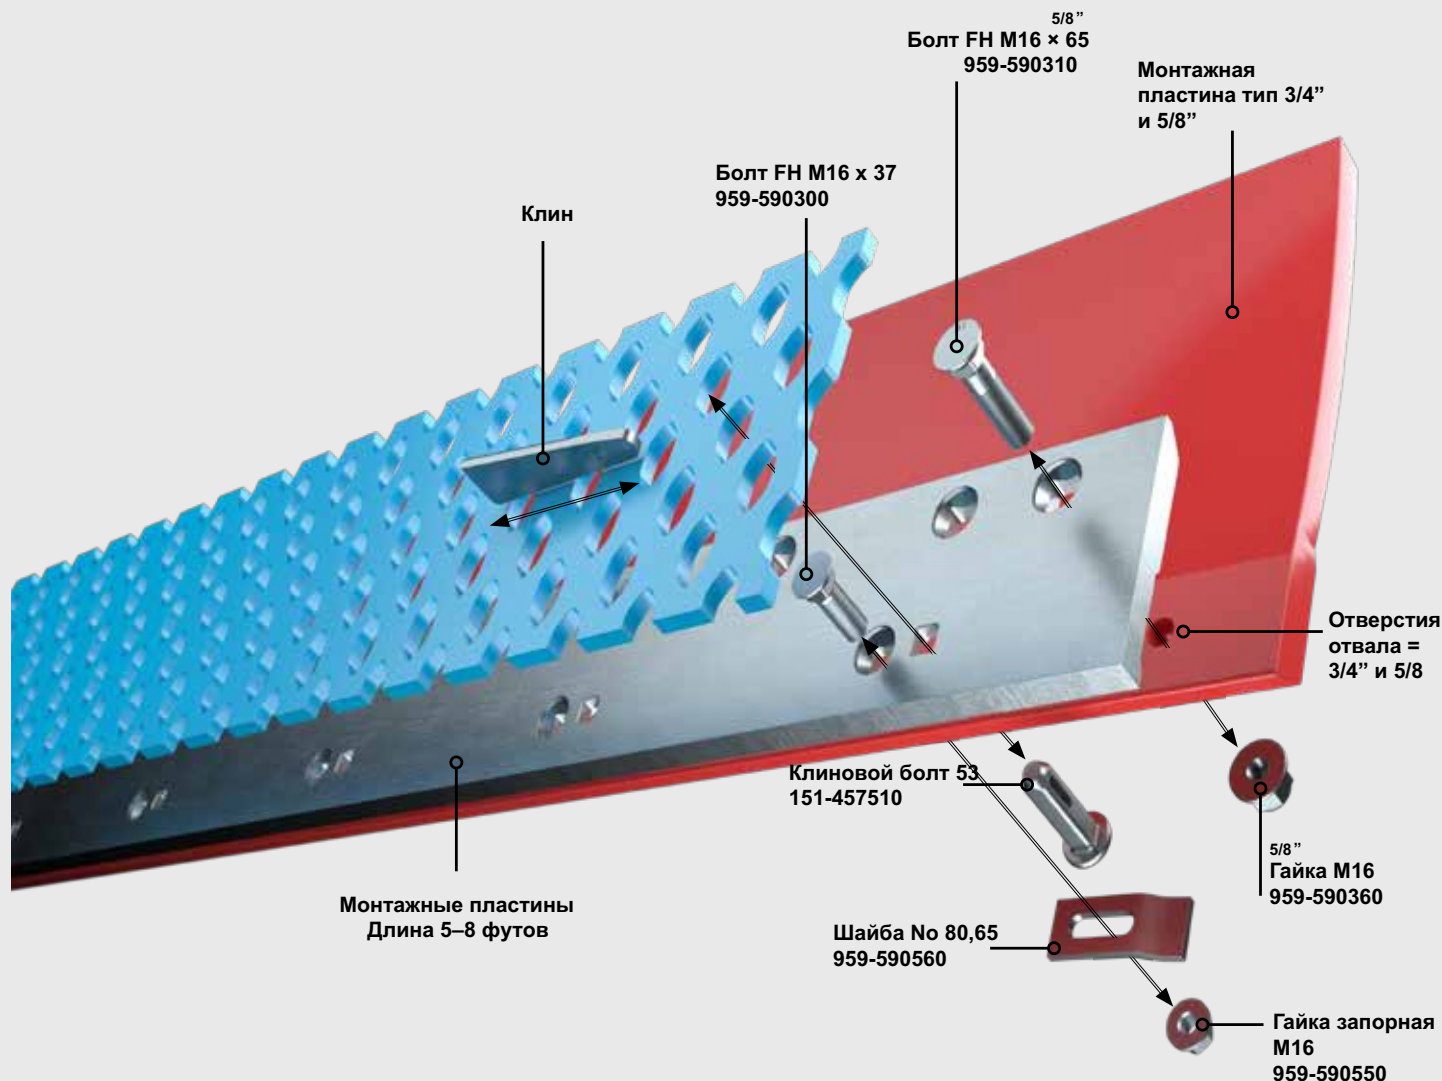

Количество деталей необходимых для каждой монтажной пластины.

Монтажные пластины 5/8" монтаж на отвал

Номер по каталогу	Длина	Клин	Клиновой болт 53	Шайба 80,65	Болт FH M16 x 37	Гайка запорная M16	Болт FH M16x65	Гайка M16
122-369570	5 футов / 1512 мм	5 x	5 x	5 x	5 x	5 x	11 x	11 x
122-369550	6 футов / 1817 мм	6 x	6 x	6 x	6 x	6 x	13 x	13 x
122-369530	7 футов / 2122 мм	7 x	7 x	7 x	7 x	7 x	15 x	15 x
122-369510	8 футов / 2427 мм	8 x	8 x	8 x	8 x	8 x	17 x	17 x

Используйте клин 26 (151-461450) для кромок 6 мм.
Используйте клин 22 (151-459810) или Клин 20,5 (151-455980) для кромок 9-12 мм.

Монтажные пластины 3/4" монтаж на отвал

Номер по каталогу	Длина	Клин	Клиновой болт 53	Шайба 80,65	Болт FH M16 x 37	Гайка запорная M16	Болт FH 3/4" x 63	Гайка 3/4"
122-369560	5 футов / 1512 мм	5 x	5 x	5 x	5 x	5 x	11 x	11 x
122-369540	6 футов / 1817 мм	6 x	6 x	6 x	6 x	6 x	13 x	13 x
122-369520	7 футов / 2122 мм	7 x	7 x	7 x	7 x	7 x	15 x	15 x
122-369500	8 футов / 2427 мм	8 x	8 x	8 x	8 x	8 x	17 x	17 x