




Инструкция по монтажу. Trygg модель Fast Trac, 7 мм.



Примечания перед установкой цепи

Схема укорачивания боковой цепи.

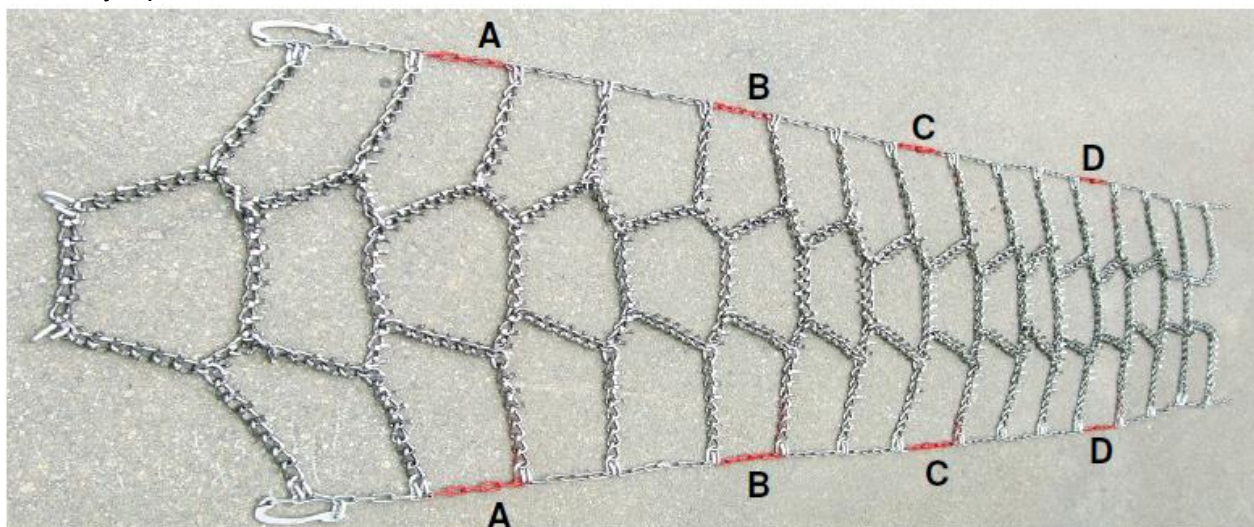

Номер модели	Размер	Количество укороченных звеньев			
		A	B	C	D
581010	18,00-33 L5	2	2	1	2
	20,8-34	2	3	2	3
	20,8-38	2	3	2	3
	20,8-42	2	2	2	2
	23,1-26	2	2	3	2
	23,1-30	2	2	2	2
	23,1-34	1	0	1	0
	24,5-32	1	1	0	1
	520/70-38	3	4	3	4
	520/85-38	3	2	2	2
	540/65-38	3	3	3	3
	540/70-34	3	4	3	4
	540/80-38	2	2	2	2
	580/70-34	1	2	1	2
	580/70-38	1	2	2	2
	580/70-42	1	2	1	1
	600/55-38	2	2	2	2
	600/60-38	2	2	1	2
	600/65-28	3	3	3	3
	600/65-34	1	2	1	2
	600/65-38	1	2	2	2
	600/70-30	2	2	3	2
	600/70-34	2	2	2	2
	620/70-42				
	620/75-30	1	2	1	1
	650/60-34	1	1	1	1
	650/60-38	1		1	
650/65-34	1		1	1	
650/65-38	1		1		
650/65-42					
650/75-38					

Номер модели	Размер	Количество укороченных звеньев			
		A	B	C	D
581015	16,9-38	2	2	1	2
	18,00-24/25	1	1	1	
	18,4-30	2	2	1	2
	18,4-34	2	1	2	1
	18,4-38	1		1	
	20,5-25	1	1	1	
	420/85-38	2	2	1	2
	460/85-34	2	1	2	1
	480/70-30	2	2	1	2
	480/70-34	1	2	1	1
	480/70-38	1		1	1
	480/80-30	2	2	1	2
	480/80-34	1	1	1	1
	480/80-38	1		1	1
	520/70-30	1		1	
	520/70-34		1		
	540/65-30		1		
540/65-34					
540/65-38					
540/70-30		1			
540/70-34					


Номер модели	Размер	Количество укороченных звеньев			
		A	B	C	D
581020	14,9-28	2	1	2	2
	14,9-30	2	1	2	1
	14,9-38	1		1	
	15,5-38	1		1	
	16,00-24/25				
	16,9-24	1	1	1	1
	16,9-26	1	1	1	1
	16,9-28	1		1	1
	16,9-30		1		
	16,9-34				
	17,5-25	1		1	
	18,4-26				
	380/85-28	2	1	2	2
	380/85-30	2	1	2	1
	385/95-25	2	1	2	2
	420/70-30	1	1	1	1
	420/70-34		1		
	420/85-28				
	420/85-30	1		1	
	420/85-34				
	440/80-24	1	1	1	1
	440/80-28		1		1
	440/80-30		1		
	440/80-34				
	480/65-28				
	480/70-28				
	581025	14,00-24/25			
17,5-25		3	3	3	
18,4-26		1	2	1	
480/65-24		3	3	3	
480/65-28		2	1	2	
480/70-24		3	2	3	
480/70-28		1	1	1	
495/70-25		2	1	2	
500/60-26,5		2	3	2	
500/65-26,5		2	1	2	
500/65-28		1	1	1	
520/60-28		1	1	1	
520/65-24		1	2	1	
520/65-28			1		
525/65-20,5		2	2	2	
540/65-24					
540/65-28					

Номер модели	Размер	Количество укороченных звеньев		
		A	B	C
581030	13,00-24	1	1	1
	14,9-20	2	1	2
	14,9-24	1		1
	15,5-25	1		1
	340/85-28	1	1	1
	360/70-24	3	2	3
	360/70-28	2	1	2
	360/80-24	2	3	2
	365/80-20	3	2	3
	365/85-20	3	2	3
	375/75-20	3	2	3
	380/70-20	2	3	2
	380/70-24	1	2	1
	380/70-28	1		1
	380/85-24		1	
	395/80-20	2	1	2
	400/80-24		1	
	405/70-18	2	1	2
	405/70-20	1	2	1
	405/70-24	1		1
	420/65-20	1	1	1
	420/65-24		1	
	420/70-24			
	420/85-24			
440/65-24				
440/65-28				
581035	11,2-24	2	3	2
	11,2-28	2	1	2
	12,4-24	1	2	1
	12,4-28		1	
	13,6-24		1	
	13,6-28			
	280/85-28	2	1	2
	300/70-24	2	2	2
	320/70-24	2	1	2
	320/70-28	1	2	1
	320/85-24	1	2	1
320/85-28				
340/80-24	1		1	
340/85-24	1		1	

Инструкция по установке.



1. Расстелите цепь за колесами автомобиля шипованной поверхностью вверх и стяжками цепи к шине. Переместите машину вперед, пока цепь не будет установлена на колесо.

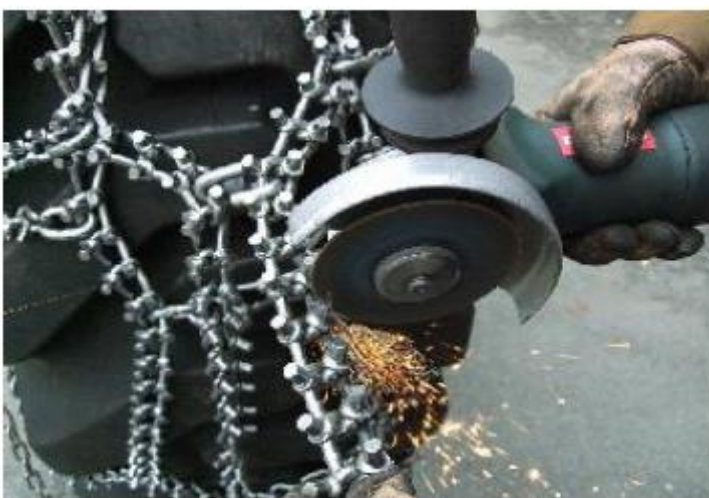

2. У модели цепи The Trygg Fast Trac есть дополнительная снимаемая цепь. Вы можете снять её с основной цепи при необходимости. В некоторых случаях цепь приходится укорачивать ещё больше (отмечено красным на фото).



3. При установке цепи может возникнуть необходимость в регулировке штыревых соединителей на боковой цепи и соединительной скобы, соединяющей боковые пластины. Все боковые пластины должны быть направлены лицевой стороной к центру обода колеса. Цепь TRYGG Fast Trac должна быть установлена достаточно плотно к шине, но не настолько плотно, чтобы являться препятствием для движения колеса на дороге.