




Инструкция по монтажу цепи противоскольжения Trygg SM2D

1. Расстелите цепь за колесами трактора шипованной поверхностью вверх и стяжками цепи к шине. Проденьте цепь через оправу колеса или закрепите её на протекторе шины. Соедините крючки и замки как показано на рисунке. Очень важно затянуть цепь так, чтобы обеспечить правильное выравнивание с протекторов шин.

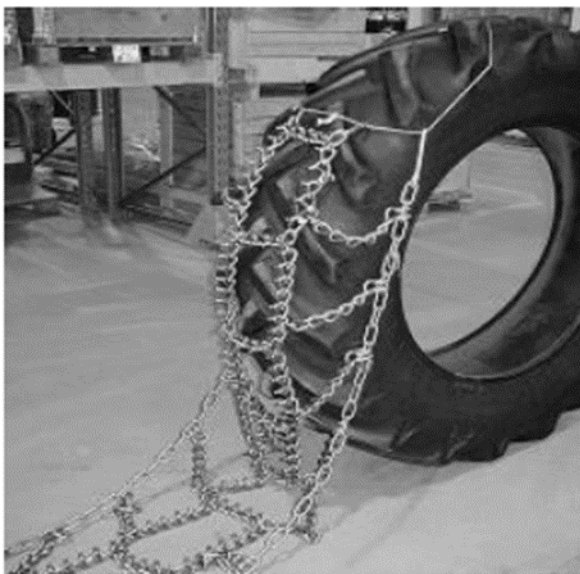

2. Переместите трактор вперед. Как только цепи будут установлены на колеса, соедините крючки так, чтобы расстояние до боковой цепи было таким же, как с другой стороны цепи (на новой шине). Если шины изношены, соедините крючки с выступающей цепью за самое дальнее звено. Сделайте то же самое с крючками.



3. Затяните боковые цепи и убедитесь, что обе цепи затянуты одинаково туго.



4. Соедините крючки с боковыми цепями.



5. Правильно установленная цепь



Ремонтный крюк (дополнительная запчасть)

10 мм для 8 и 9,5 мм цепей. 12 мм для 10 и 11 мм цепей. Резиновая пробка легко вставляется при помощи тяжелого инструмента. Для соединения цепей на концах.



TRYGG