


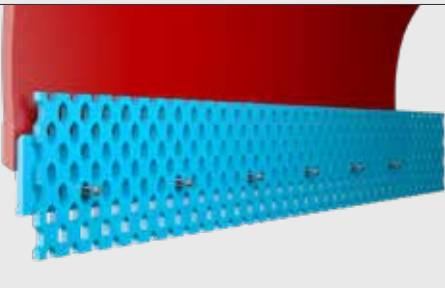
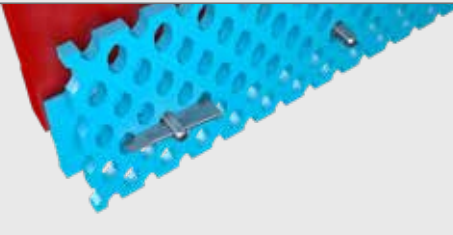




## Инструкции по установке



- ПРИ ЗАМЕНЕ РЕЖУЩИХ КРОМОК НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ, ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ И ОБУВИ.
- ВЫБЕРИТЕ ХОРОШУЮ ЭРГОНОМИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ ДЛЯ МОНТАЖА РЕЖУЩИХ КРОМОК
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

	<p><b>1</b></p> <p>Для монтажа пластины-адаптера необходимо следующее: болт M16 x 37 мм (5/8" x 1 1/2), гайка "Triloc" M16 (запорная гайка 5/8"), подходящий клиновой болт и шайба.</p>
	<p><b>2</b></p> <p>Вставьте болт M16 x 37 мм (5/8" x 1 1/2).</p>
	<p><b>3</b></p> <p>Вставьте клиновой болт.</p>
	<p><b>4</b></p> <p>Вставьте шайбу и гайку "Triloc" M16 (запорная гайка 5/8").</p>
	<p><b>5</b></p> <p>Повторите шаги с 2 по 4 до тех пор, пока не будет установлено верное количество клиновых болтов.</p> <p>Убедитесь, что паз клинового болта находится в горизонтальном положении.</p>
	<p><b>6</b></p> <p>Выверните пластину-адаптер с отвалом. Убедитесь, что отвал чистый и свободен от грязи.</p>

	<p><b>7</b></p> <p>Закрепите монтажные пластины болтами FH M16 x 65. Болты FH M16 x 90 нужны, если на отвале имеются усиленные части. (Если отверстия на отвале 3/4", используйте болты и гайки 3/4")</p>
	<p><b>8</b></p> <p>Установите самоконтрящуюся гайку "Triloc" M16 (запорную гайку 5/8").</p>
	<p><b>9</b></p> <p>Закрепите монтажные пластины болтами на расстоянии 6" (152,4 мм) или 12" (305 мм).</p>
	<p><b>10</b></p> <p>Теперь можно устанавливать ножи SharqEdges на монтажную пластину.</p> <p>Край режущей кромки не должен выступать более чем на 5 см ниже края монтажной пластины.</p>
	<p><b>11</b></p> <p>Зафиксируйте режущую кромку на месте соответствующими клиньями. Работайте в защитных очках!</p>
	<p><b>12</b></p> <p>Теперь грейдер готов к работе</p>
	<p><b>13</b></p> <p>Подтяните болты после нескольких часов работы.</p>