


## Инструкции по монтажу SMT Flexi



### Указания перед установкой

1. Цепи противоскольжения модели Flexi производятся правильных размеров, независимо от производителя шин. Перед эксплуатацией цепи должны быть установлены в соответствии с размером шин. Распределите цепь так как показано на рисунке. Шипами вверх. Используйте короткие звенья а, b и с на обеих сторонах цепи для фиксации цепи, как это показано на диаграмме на следующей странице.
2. Если первая часть цепи отсоединяется так как показано на диаграмме на следующей странице, то последнее короткое звено и S-образный крючок должны быть также удалены. После этого соединительные скобы должны быть ослаблены перед установкой цепи.
3. Сокращение боковой цепи происходит за счет удаления цепи с короткого звена, как показано на рисунке. Поверните звено цепи на 90 градусов и вытащите его из короткого звена. Повторно проденьте следующее или второе звено боковой цепи для сокращения боковой цепи.


4. Боковая цепь сокращает одно звено.

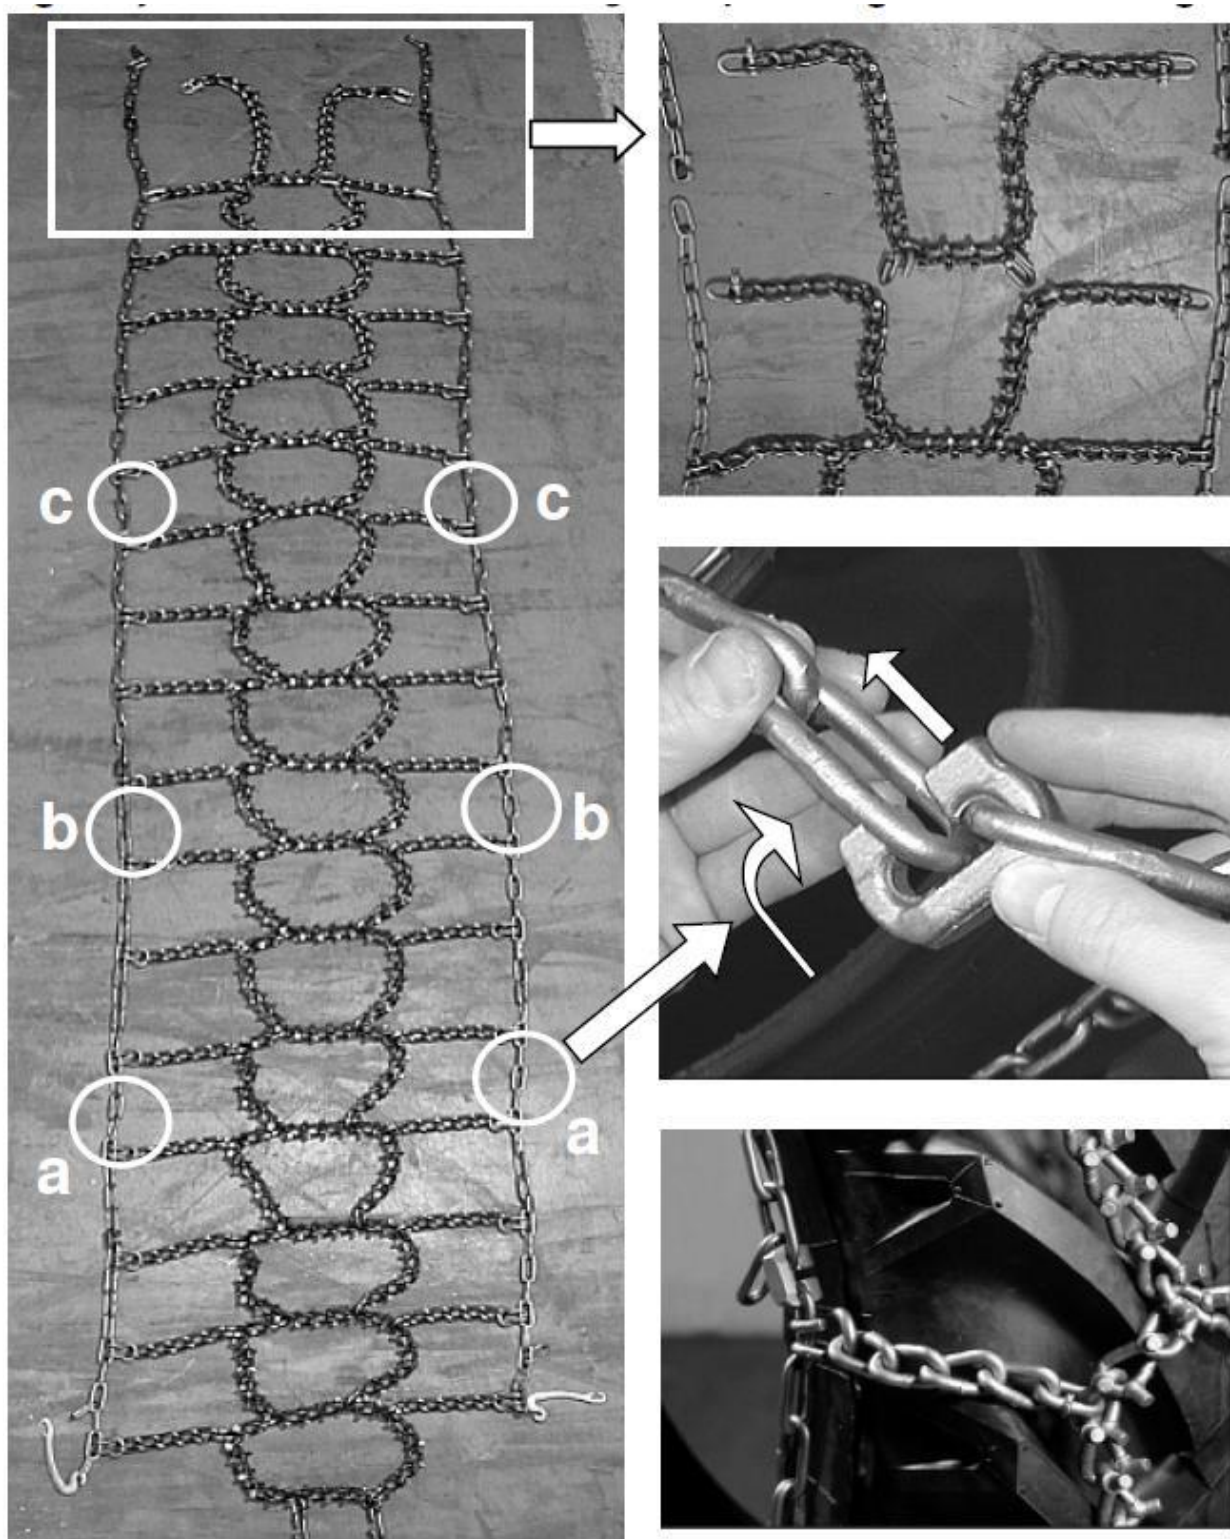

5. Расстелите цепь за колесами трактора шипованной поверхностью вверх и стяжками цепи к шине. Проденьте цепь через оправу колеса или закрепите её на протекторе шины. Соедините крючки и замки как показано на рисунке. Очень важно затянуть цепь так, чтобы обеспечить правильное выравнивание с протекторов шин.



6. Переместите трактор вперед. Как только цепи будут установлены на колеса, соедините крючки с выступающей цепью. Если соединительные скобы не застегнуты, соедините их на боковой цепи с боковыми ремнями напротив центра шины.

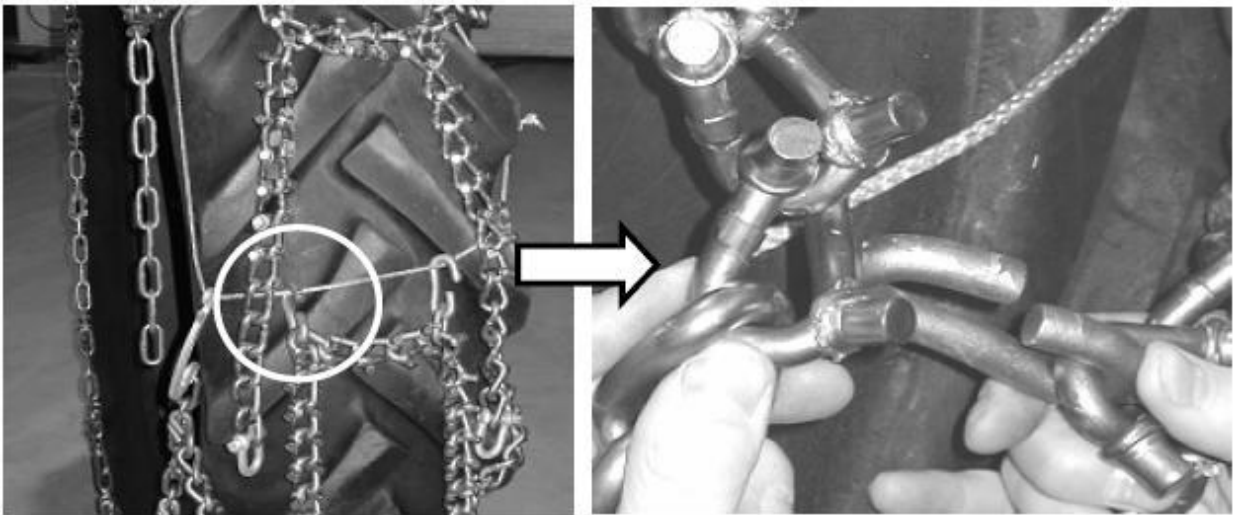


7. С-образное звено цепи (наверху). Боковой ремень и соединительная скоба (внизу)



8. Затяните боковые цепи и убедитесь, что обе цепи затянуты одинаково туго. Оставшиеся звенья цепи можно зацепить за внешнюю стяжку цепи как показано на рисунке.



9. Когда цепь надета на колеса, можно сократить боковую цепь под размер колеса.

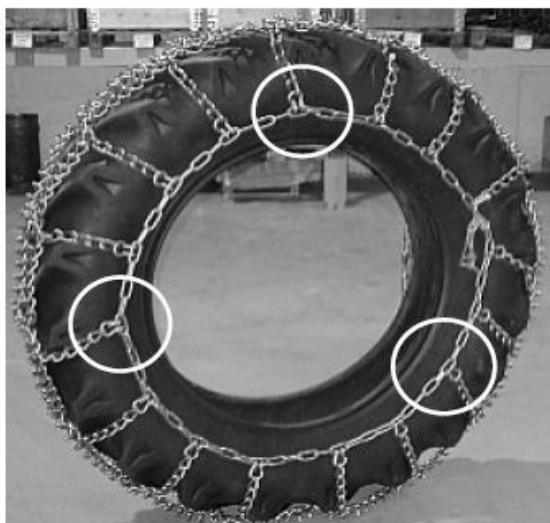

10. Цепь должна быть правильно установлена. Все боковые ляжки расположены по направлению к центру шины.

